

Montageanleitung zur Leiterkordelverkürzung


Bei schlechtem Lamellenschluss, welcher aus diversen Gründen auftreten kann, besteht durch Einsetzen der Leiterkordelverkürzungen die Möglichkeit den Lamellenschluss erheblich zu verbessern.

Die Leiterkordelverkürzungen werden am inneren Leiterkordelstrang, mittig, zwischen den Stegbändern, eingepflochten.

Die Montage erfolgt vorwiegend am unteren Behangbereich.

Die Anzahl der einzusetzenden Reihen ist vom Schließverhalten abhängig und kann variieren.

Wir empfehlen einen Abstand von 30-50cm an jeder Leiterkordel in gleicher Höhe.

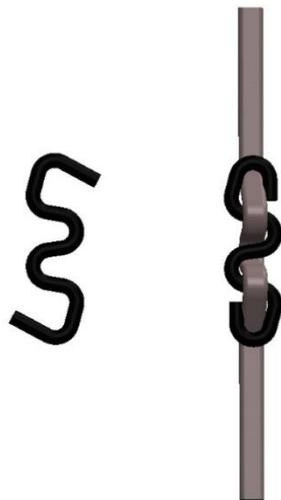

Leiterkordelverkürzung um den inneren Strang der Leiterkordel schlingen.

Vor dem Zudrücken der Leiterkordelverkürzung das Schließverhalten testen – wenn Schließverhalten in Ordnung Leiterkordelverkürzung mit Zange zudrücken.

01.03.2020

EUROSUN Sonnenschutz Detuschland GmbH

Ulrichsberger Str. 17 • 94469 Deggendorf • T +49 991 37191-0 • F +49 991 37191-110 • vertrieb@eurosun-sonnenschutz.com
Geschäftsführer: Johann Scheuringer, Thomas Litzlbauer • Sitz Deggendorf • Amtsgericht Deggendorf, HRB 3566
USt-IdNr. DE 813713586 • Bankverbindung: Oberbank AG Straubing • IBAN DE82 7012 0700 1501 1158 91 • BIC OBKLD3333

www.eurosun-sonnenschutz.de